急速充電器 VAC-581 取扱説明書

概要

VAC-581は、当社の簡易無線電話装置*の電池パック専用急速充電器で、電池パック単体あるいは無線電話装置に取り付けた状態で充電することができます。

*:対応機種はカタログ等をご覧ください。

電池パックの種類	充電時間
リチウムイオン電池パック FNB-V86LI	約3時間
リチウムイオン電池パック FNB-V87U	約4時間

定格

AC アダプター: 入力 AC100V 50/60Hz

出力 DC 15V

使用温度範囲: +5℃ ~ +35℃

チャージャースタンド: 95(幅)X81(高)X129(奥行)mm

(突起物を除く)

重 **量:** 342g(ACアダプターを含む)

お使いになるときのご注意

- 空の電池パックをチャージャースタンドに差し込むと、充電開始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯することがあります。その場合は、チャージャースタンドから電池パックを抜き取り2~3秒経ってからもう一度挿し込んでください。
- VAC-581は充電機能のみで、外部電源としての機能はありません。
- O 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させる ことがあります.
- 電池パックを単体で充電する場合には、電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがないよう、十分にご注意ください。



0901x-ZK

安全上のご注意 -必ずお読みください-

⚠警告

- 引火性ガスの発生する場所で使用しない 発火事故の原因になります.
- チャージャースタンドから煙が出ている,変な臭いがするときは,無線電話装置/電池パックを外しACアダプターをコンセントから外す異常状態のまま使用すると,火災や故障の原因になります.

ネックレスやヘアピンなどでショートをしないで ください.

火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります.

● 付属のACアダプター以外は使用しない 火災や故障の原因になります。

⚠ 注意

- 分解や改造をしない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になり ます.
- 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない 故障や感電する原因になります.

火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になり ます


周囲温度が+5°C \sim +35°Cの範囲内にある所で使用してください。

- 指定以外の電池パックを充電しない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 電源コードの上に重いものを載せない電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- シンナーやベンジンなどでケースを拭かない ケースが汚れたときは、中性洗剤を湿した布で軽 く拭いて汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってく ださい。


株式会社スタンダード

〒 153-8645 東京都目黒区中目黒 4-8-8

1. チャージャースタンドの底面にある ジャックに, ACアダプターのコネクター を差し込み,コードを配線します.

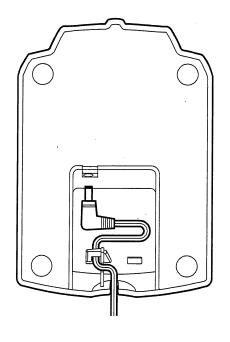

- 2. AC アダプターのコネクターをチャー ジャースタンドに差し込み、電源プラグ をコンセント "AC 100V" に接続します (右図参照).
- 3. 電源を切った無線電話装置(または電池 パック)をチャージャースタンドに差し込 みます.赤色のランプが点灯し,充電を 開始します.
 - 電池パックの溝をチャージャースタンド内側の レールに合わせて差し込みます.
- 4. 充電が完了に近づくとランプは赤色と緑 色が交互に点滅を始め, 充電が完了する と緑色に点灯します.
 - 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させる ことがあります.
- 5. 充電が完了したら無線電話装置(または電 池パック)をチャージャースタンドから取 り出し、ACアダプターをコンセントから 外してください.
 - ACアダプターを外すときは、電源コードを引っ 張らずにACアダプター本体を持って抜いてくだ さい.

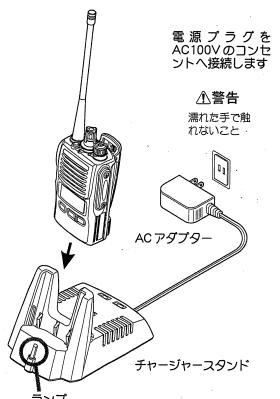


赤色点灯: 充電中

赤色, 緑色交互に点滅:充電完了間近 緑色点灯:充電完了

ご注意

電極が上面に露出しますので、金属片などが 触れてショートすることがないよう、十分に ご注意ください.

電池パックの溝

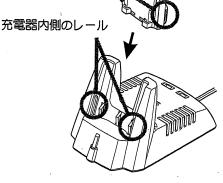

リチウムイオン電池パックを単体で充電する ときは、リチウムイオン電池パックの溝を充 電器内側のレールに合わせて差し込みます

連結型充電器 CD-51 取扱説明書

概要

CD-51は、当社の簡易無線電話装置*1の電池パック専用充電器で、最大6台の電池パックを無線電話装置に取り付けた状態あるいは、電池パック単体で充電することができます。

チャージャースタンドに接続する電源は、必ず専用の AC アダプター "PA-47A" をご使用ください。

※1:対応機種はカタログ等をご覧ください。

電池パックの種類	充電時間※2
リチウムイオン電池パック FNB-V86LI	約 100 分
リチウムイオン電池パック FNB-V87LI	約 180 分
リチウムイオン電池パック FNB-V92LI	約270分

※2: 充電時間は、電池パックの状態および仕様変更等により変わります。

安全上のご注意 -必ずお読みください-

⚠ 警告

- 引火性ガスの発生する場所で使用しない 発火事故の原因になります。
- チャージャースタンドから煙が出ている、変な臭いがするときは、無線電話装置/電池パックを外しACアダプターをコンセントから外す異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。

注意

- 分解や改造をしない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない 故障や感電する原因になります。
- 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。 周囲温度が+5℃~+35℃の範囲内にある所で使用してください。
- 指定以外の電池パックを充電しない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 電源コードの上に重いものを載せない電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する ケガなどの原因になります。
- シンナーやベンジンなどでケースを拭かない ケースが汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

定格

ACアダプター:入力 AC100~240V 50/60Hz

:出力 DC 10.5V 5A

充 電 電 流:約750mA(DC 8.4V)

使用温度範囲:+5℃~+35℃

寸 法:約100(幅)×約45(高)×約80(奥行)mm

(突起物を除く)


重 量:約165g(チャージャースタンド)

約360g(ACアダプター)


ヒ ュ ー ズ:ミニブレードヒューズ(5A)

連結のしかた -最大6台まで連結することができます-


1. チャージャースタンドの連結する面のカバーを外します。

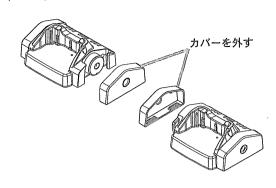


2. 下図を参考に、チャージャースタンド側面の凹凸を組み合わせて挿入し、「カチッ」と音がするまで、矢印の方向に回転させます

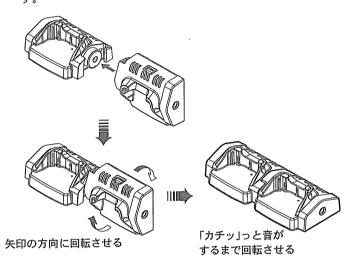


- チャージャースタンドは、最大6台まで連結することができます。6台より多い連結は、事故や故障を引き起こしますので、絶対に行わないでください。
- 連結したチャージャースタンドを外すときは、下図を参 考に矢印の方向に回転させて外してください。

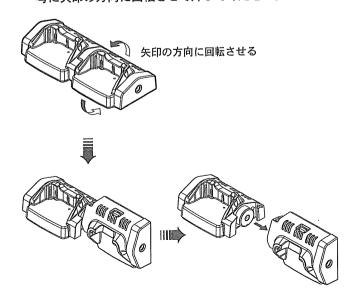

- 1. チャージャースタンドの右側面にあるジャックに、ACアダプ ターのコネクターを挿し込み、電源プラグをコンセント"AC 100V"に接続します。
 - 専用ACアダプター "PA-47A" 以外は、絶対に接続しないでく ださい。

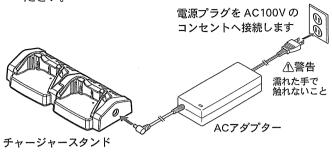

- 2. 電源を切った無線電話装置(または電池パック)をチャー ジャースタンドに挿し込みます。赤色のランプが点灯し、充電 を開始します。
 - 電池パックの溝をチャージャースタンド内側のレールに合 わせて挿し込みます。

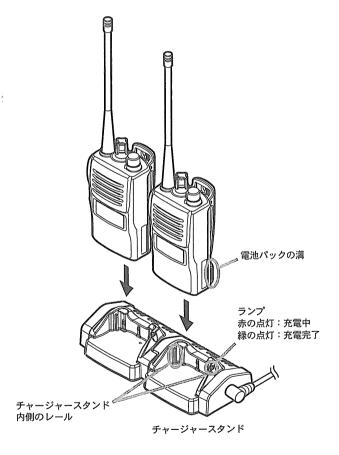


- 3. 充電が完了すると、ランプは赤色から緑色に変わります。
 - 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあ ります。
- 4. 充電が完了したら無線電話装置(または電池パック)をチャー ジャースタンドから取り出し、ACアダプターをコンセントか ら外してください。

株式会社バーテックススタンダード 〒 153-8644 東京都目黒区中目黒 4-8-8




お使いになるときのご注意

- ◎ 専用のACアダプター"PA-47A"以外の電源は、絶対に使用しな いでください。
- ◎ 空の電池パックをチャージャースタンドに挿し込むと、充電開 始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯す ることがあります。その場合は、チャージャースタンドから電 池パックを抜き取り2~3秒経ってからもう一度挿し込んで ください。
- ◎ 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあります。
- ◎ チャージャースタンド側面にある端子には、"CD-51"と "PA-47A"以外のものは接続しないでください。
- ◎ 電極が汚れていると、接触不良になって正しく充電できない 場合がありますので、時々乾いた布や綿棒で拭いてください。

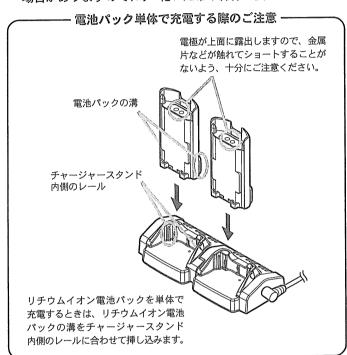

ヒューズの交換方法・




ヒューズが切れた場合は、切れた原因を 確かめて対策を施してから、背面にある ミニブレードヒューズ(5A)を交換してく ださい。

なお、ヒューズを外すときは、ラジオペン チなどで外してください。


ラジオペンチなどで外す

チャージャースタンドを固定して使用する場合


底面のネジ穴を使用して、チャージャースタンドを固定することができます。

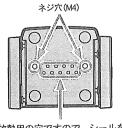

放熱用の穴ですので、シールを 貼るなどして塞がないようにし てください。



⚠ 注 意 底板から 6mm を超えない長さのネ ジを使用してください(右図参照)。 6mmを超えるネジを使用すると、 内部の基板を破損する原因になり ます。



充電器 VAC-50A 取扱説明書

リチウムイオン電池パックの充電方法


充電時間: FNB-V87LI ➡ 約 130 分

付属の充電器 "CD-53"と AC アダプター "PA-39A"を接続して、リチウムイオン 電池パックを充電します(下図参照)。

○ご購入時、または長い間使用しなかったときは、充電してからお使いください。 〇充電は、周囲の温度が "+5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の場所で行ってください。


チャージャースタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプは緑色に 点灯します。

- ○充電が完了した後は、AC アダプターをコンセントから外してください。
- ○長時間充電したままにしておくと、リチウムイオン電池パックを劣化させること があります。
- 〇リチウムイオン電池パックは消耗品です。充放電を繰り返すと使用できる時間が 徐々に短くなります。

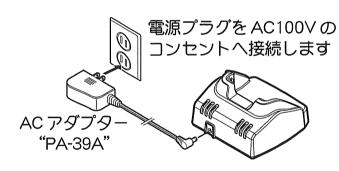

チャージャースタンドの背面にある ジャックに、AC アダプターのコネク ターを挿し込みます。

リチウムイオン電池パックを単体で充電 するときは、リチウムイオン電池パック の溝を充電器内側のレールに合わせて挿 し込みます。

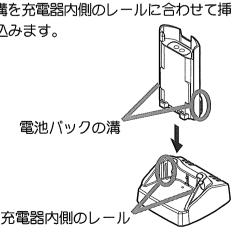

トランシーバーの電源を 切って挿し込みます

ランプ

赤色点灯:充電中

緑色点灯:充電完了

チャージャースタンド "CD-53"

チャージャースタンドの底面にあるネジ穴は 使用しないでください。内部の基板を破損す る原因になります。



放熱用の穴ですので、シールを貼るなどして 塞がないようにしてください。

急速充電器 VAC-58 1 取扱説明書

概要

VAC-581は、当社の簡易無線電話装置*の電池パック専用急速充電器で、電池パック単体あるいは無線電話装置に取り付けた状態で充電することができます。

*:対応機種はカタログ等をご覧ください。

電池パックの種類	充電時間
リチウムイオン電池パック FNB-V86LI	約3時間
リチウムイオン電池パック FNB-V87U	約4時間

構成品

チャージャースタンド	1個
ACアダプター	1個
取扱説明書(本書)	1枚

定格

AC アダプター: 入力 AC100V 50/60Hz

出力 DC 15V

使用温度範囲: +5℃ ~ +35℃

チャージャースタンド: 95(幅)X81(高)X129(奥行)mm

(突起物を除く)

重 量: 342g(ACアダプターを含む)

お使いになるときのご注意

- 空の電池パックをチャージャースタンドに差し込むと、充電開始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯することがあります。その場合は、チャージャースタンドから電池パックを抜き取り2~3秒経ってからもう一度挿し込んでください。
- O VAC-581 は充電機能のみで、外部電源としての機能はありません。
- O 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させる ことがあります.
- 電池パックを単体で充電する場合には、電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがないよう、十分にご注意ください。



0901x-ZK

安全上のご注意 -必ずお読みください-

⚠警告

- 引火性ガスの発生する場所で使用しない 発火事故の原因になります.
- チャージャースタンドから煙が出ている、変な臭いがするときは、無線電話装置/電池パックを外しACアダプターをコンセントから外す異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因になります。
- 付属のACアダプター以外は使用しない 火災や故障の原因になります.

⚠注意

- 分解や改造をしない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になり ます。
- 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない 故障や感電する原因になります。
- 火のそばや,炎天下など高温の場所で充電・放置 しない

. 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になり ます


周囲温度が+5℃~+35℃の範囲内にある所で使用してください.

- 指定以外の電池パックを充電しない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- ■電源コードの上に重いものを載せない電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する ケガなどの原因になります。
- シンナーやベンジンなどでケースを拭かない ケースが汚れたときは、中性洗剤を湿した布で軽 く拭いて汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってく ださい。

株式会社スタンダード

〒 153-8645 東京都目黒区中目黒 4-8-8

1. チャージャースタンドの底面にある ジャックに、ACアダプターのコネクター を差し込み、コードを配線します.

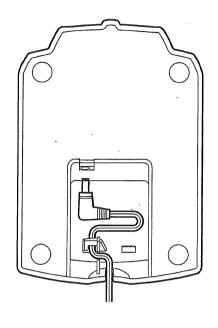

- 2. AC アダプターのコネクターをチャー ジャースタンドに差し込み,電源プラグ をコンセント "AC 100V" に接続します (右図参照).
- 3. 電源を切った無線電話装置(または電池パック)をチャージャースタンドに差し込みます.赤色のランプが点灯し,充電を開始します.
 - 電池パックの溝をチャージャースタンド内側の レールに合わせて差し込みます.
- 4. 充電が完了に近づくとランプは赤色と緑色が交互に点滅を始め、充電が完了すると緑色に点灯します.
 - 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させる ことがあります。
- 5. 充電が完了したら無線電話装置(または電池パック)をチャージャースタンドから取り出し、ACアダプターをコンセントから外してください。
 - ACアダプターを外すときは、電源コードを引っ 張らずにACアダプター本体を持って抜いてくだ さい。


ご注意

電極が上面に露出しますので,金属片などが 触れてショートすることがないよう,十分に

ご注意ください.

電池パックの溝

充電器内側のレール

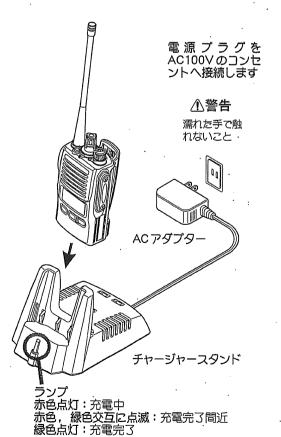

リチウムイオン電池パックを単体で充電する ときは、リチウムイオン電池パックの溝を充 電器内側のレールに合わせて差し込みます

充電器 VAC-50A 取扱説明書

リチウムイオン電池パックの充電方法


充電時間: FNB-V87LI ₩ 約 130 分

付属の充電器 "CD-53"と AC アダプター "PA-39A"を接続して、リチウムイオン 電池パックを充電します(下図参照)。

○ご購入時、または長い間使用しなかったときは、充電してからお使いください。 〇充電は、周囲の温度が "+5 \mathbb{C} ~+35 \mathbb{C} " の場所で行ってください。


チャージャースタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプは緑色に 点灯します。

- ○充電が完了した後は、AC アダプターをコンセントから外してください。
- ○長時間充電したままにしておくと、リチウムイオン電池パックを劣化させること があります。
- ○リチウムイオン電池パックは消耗品です。充放電を繰り返すと使用できる時間が 徐々に短くなります。

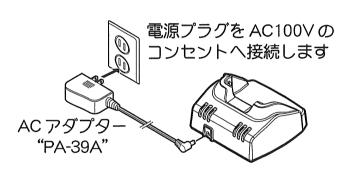

チャージャースタンドの背面にある ジャックに、AC アダプターのコネク ターを挿し込みます。

リチウムイオン電池パックを単体で充電 するときは、リチウムイオン電池パック の溝を充電器内側のレールに合わせて挿 し込みます。

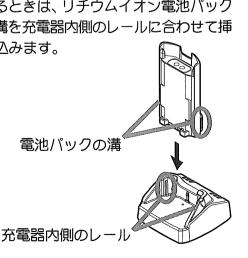


トランシーバーの電源を 切って挿し込みます

ランプ

赤色点灯:充電中 緑色点灯:充電完了

チャージャースタンド "CD-53"

チャージャースタンドの底面にあるネジ穴は 使用しないでください。内部の基板を破損す る原因になります。



放熱用の穴ですので、シールを貼るなどして 塞がないようにしてください。



連結型充電器 CD-51 取扱説明書

概要

CD-51は、当社の簡易無線電話装置*1の電池パック専用充電器で、最大6台の電池パックを無線電話装置に取り付けた状態あるいは、電池パック単体で充電することができます。

チャージャースタンドに接続する電源は、必ず専用のACアダプター "PA-47A" をご使用ください。

※1:対応機種はカタログ等をご覧ください。

電池パックの種類		充電時間※2
リチウムイオン電池パック	FNB-V86LI	約 100 分
リチウムイオン電池パック		約 180 分
リチウムイオン電池パック	FNB-V92LI	約270分

※2: 充電時間は、電池パックの状態および仕様変更等により変わります。

安全上のご注意 -必ずお読みください-

⚠ 警告

- 引火性ガスの発生する場所で使用しない 発火事故の原因になります。

- 専用のACアダプター"PA-47A"以外は使用しない 火災や故障の原因になります。

⚠ 注意

- 分解や改造をしない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない 故障や感電する原因になります。
- 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・放置しない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。 周囲温度が+5℃~+35℃の範囲内にある所で使用してください。
- 指定以外の電池パックを充電しない 火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因になります。
- 電源コードの上に重いものを載せない電源コードが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する ケガなどの原因になります。
- シンナーやベンジンなどでケースを拭かない ケースが汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

定格

ACアダプター:入力 AC100~240V 50/60Hz

:出力 DC 10.5V 5A

充 電 電 流:約750mA(DC 8.4V)

使用温度範囲:+5℃~+35℃

寸 法:約100(幅)×約45(高)×約80(奥行)mm

(突起物を除く)


重 量:約165g(チャージャースタンド)

約360g(ACアダプター)


ヒ ュ ー ズ:ミニブレードヒューズ(5A)

連結のしかた -最大6台まで連結することができます-


1. チャージャースタンドの連結する面のカバーを外します。

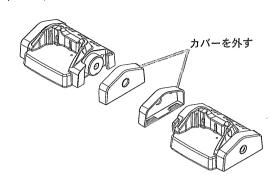


2. 下図を参考に、チャージャースタンド側面の凹凸を組み合わせて挿入し、「カチッ」と音がするまで、矢印の方向に回転させます。

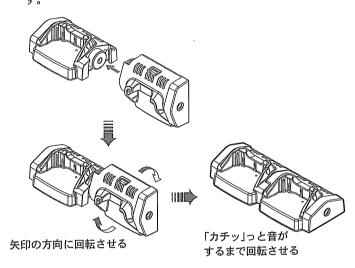


- チャージャースタンドは、最大 6 台まで連結することができます。6 台より多い連結は、事故や故障を引き起こしますので、絶対に行わないでください。
- 連結したチャージャースタンドを外すときは、下図を参 考に矢印の方向に回転させて外してください。

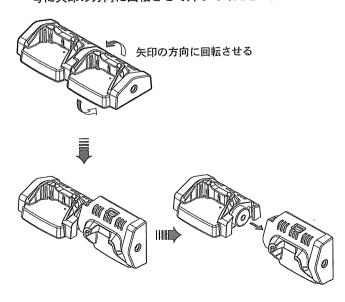

- 1. チャージャースタンドの右側面にあるジャックに、ACアダプ ターのコネクターを挿し込み、電源プラグをコンセント"AC 100V"に接続します。
 - 専用ACアダプター"PA-47A"以外は、絶対に接続しないでく ださい。

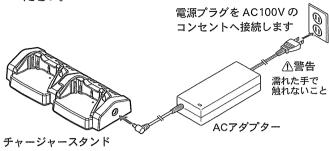

- 2. 電源を切った無線電話装置(または電池パック)をチャー ジャースタンドに挿し込みます。赤色のランプが点灯し、充電 を開始します。
 - 電池パックの溝をチャージャースタンド内側のレールに合 わせて挿し込みます。

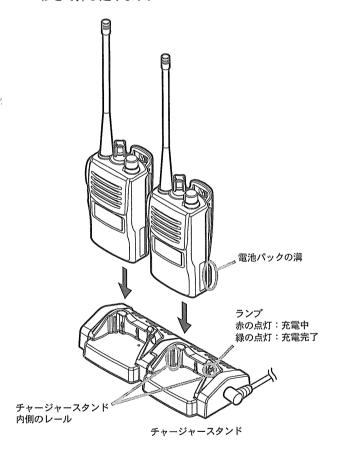


- 3. 充電が完了すると、ランプは赤色から緑色に変わります。
 - 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあ ります。
- 4. 充電が完了したら無線電話装置(または電池パック)をチャー ジャースタンドから取り出し、ACアダプターをコンセントか ら外してください。

株式会社バーテックススタンダード 〒 153-8644 東京都目黒区中目黒 4-8-8




お使いになるときのご注意

- ◎ 専用のACアダプター"PA-47A"以外の電源は、絶対に使用しな いでください。
- ◎ 空の電池パックをチャージャースタンドに挿し込むと、充電開 始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯す ることがあります。その場合は、チャージャースタンドから電 池パックを抜き取り2~3秒経ってからもう一度挿し込んで ください。
- ◎ 長時間充電を続けると、電池パックを劣化させることがあります。
- ◎ チャージャースタンド側面にある端子には、"CD-51"と "PA-47A"以外のものは接続しないでください。
- ◎ 電極が汚れていると、接触不良になって正しく充電できない 場合がありますので、時々乾いた布や綿棒で拭いてください。

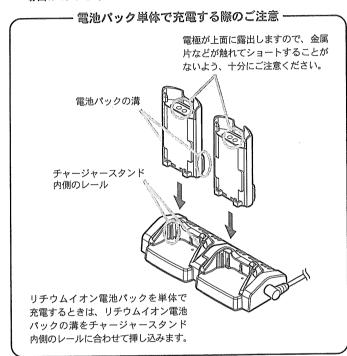

ヒューズの交換方法




ヒューズが切れた場合は、切れた原因を 確かめて対策を施してから、背面にある ミニブレードヒューズ(5A)を交換してく ださい。


なお、ヒューズを外すときは、ラジオペン チなどで外してください。

ラジオペンチなどで外す

チャージャースタンドを固定して使用する場合・

底面のネジ穴を使用して、チャージャースタンドを固定することができます。





チャージャースタンドの底板 6mm以下 🔭 二 取り付け プレートなど

⚠ 注 意 底板から 6mm を超えない長さのネ ジを使用してください(右図参照)。 6mm を超えるネジを使用すると 内部の基板を破損する原因になり

